

Manuel d'utilisation de l'Unité de commande Xcontrol



6.3 Programmation xControl



Après l'activation de l'appareil, la fenêtre de démarrage suivante s'affiche.

Elle est remplacée quelques secondes plus tard par la fenêtre principale, où vous pouvez effectuer vos réglages individuels sur l'appareil.

1. Moniteur
2. Interface de commande

Cette interface de commande permet de naviguer dans le menu du séchoir :

- Navigation vers le haut.
- Navigation vers le bas.
- Navigation vers la gauche.
- Navigation vers la droite.
- Ouverture d'un sous-menu.
Confirmation d'une saisie.
Démarrage d'un cycle de séchage (fonction décompte).

6.3.1 Fenêtre principale



L'état actuel de l'appareil et l'heure s'affichent sur l'écran principal.

1. Cycle de séchage
 - Appuyez sur la touche « » et maintenez-la enfoncée.
2. Démarrage du cycle

INFO L'appareil est fourni de série avec deux cycles pré-réglés.

- Cycle 1 → 180 min avec chauffage pendant l'ensemble du cycle.
- Cycle 2 → 60 min avec chauffage pendant l'ensemble du cycle.




En fonction du cycle, la soufflerie de l'armoire de séchage fonctionne pendant 10 minutes (réglage par défaut) pour refroidir l'appareil.

INFO Si aucun cycle de séchage n'est actif, l'écran s'éteint après 3 minutes environ et peut être réactivé par simple pression de la touche « ».


Manuel d'utilisation de l'Unité de commande Xcontrol



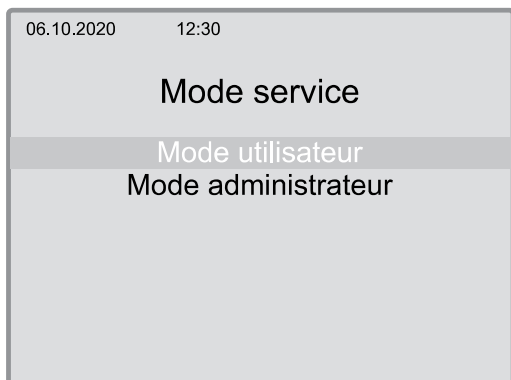


6.3.2 Mode utilisateur

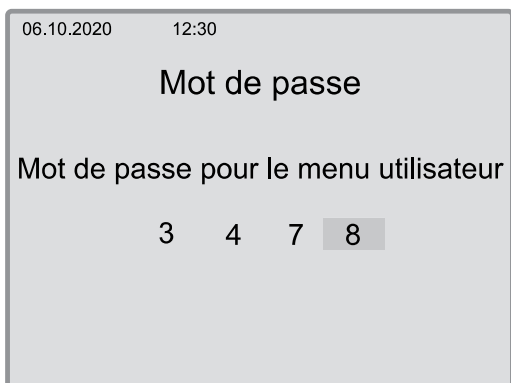



- Sélectionnez le mode utilisateur et saisissez le mot de passe.



- Saisissez le mot de passe pour le mode utilisateur avec les touches de sélection «  ,  » et appuyez sur «  ».
- Mot de passe pour le « Mode utilisateur » : 3 4 7 8
- Mot de passe pour le « Mode admin » : uniquement pour le fabricant

6.3.3 Sélection du cycle

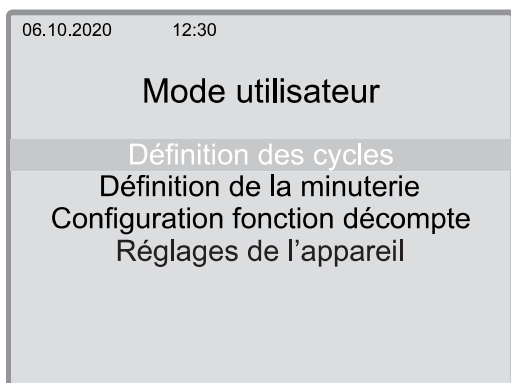

- Sélectionnez le menu « Définition des cycles » et appuyez sur «  ».


Manuel d'utilisation de l'Unité de commande Xcontrol



06.10.2020 12:30

Définition des cycles

cycle	Durée	Chauffage	S/E	Sterex	S/E
Z1	180 min	100 %	S	100 %	S
Z2	60 min	100 %	S	100 %	S
Z3	0 min	0 %	-	0 %	-
Z4	0 min	0 %	-	0 %	-
Z5	0 min	0 %	-	0 %	-
Z6	0 min	0 %	-	0 %	-
Z7	0 min	0 %	-	0 %	-
Z8	0 min	0 %	-	0 %	-
Z9	0 min	0 %	-	0 %	-
Z10	0 min	0 %	-	0 %	-
ZEx	0 min	0 %	-	0 %	-

- Pour régler un programme, sélectionnez un cycle prédéfini et appuyez sur «  ».
- **Cycle** : Sélection de programme
- **Durée** : Durée totale d'un cycle en minutes.
- **Chauffage** : Cette valeur donne le % de la durée du cycle pendant lequel l'unité de chauffage/Sterex doit fonctionner (avec option de début et de fin).
- **S/E** : Sélection du chauffage/Sterex, du début (S) ou de la fin (E) d'un cycle.

INFO


Si la valeur du chauffage est réglée sur 0 %, le voyant du chauffage s'allume en vert dans la fenêtre d'état de l'appareil, sur l'écran principal.

06.10.2020 12:30

Cycle 1

Durée du cycle (min) 180

Chauffage 100 % à partir du début

- Saisissez la durée du cycle en minutes et définissez la durée d'activation du chauffage en %.
- Si la valeur est inférieure à 100 %, indiquez si la durée du chauffage doit être appliquée au début ou à la fin du cycle.
- Pour revenir au menu utilisateur, maintenez la touche «  » enfoncée pendant deux secondes.

6.3.4 Sélection de la minuterie

06.10.2020 12:30


Mode utilisateur

Définition des cycles

Définition de la minuterie

Configuration fonction décompte

Réglages de l'appareil

- Sélectionnez « Définition de la minuterie » et appuyez sur «  ».

Manuel d'utilisation de l'Unité de commande Xcontrol



06.10.2020 12:30

Minuterie

cycle	Heure de début	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
Z1	08:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Cochez la case du cycle de séchage « Z1 » défini précédemment dans la colonne Cycle en appuyant sur la touche « OK » et en sélectionnant « Z1 » puis appuyez sur « OK ».

06.10.2020 12:30

Heure de début

Heures Minutes

10 : 00

- Réglez l'heure de début du cycle de séchage sélectionné.

06.10.2020 12:30

Minuterie

cycle	Heure de début	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
Z1	10:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	00:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Appuyez ensuite sur les touches de sélection et « OK » pour cocher ou décocher la case, afin de sélectionner le jour auquel le cycle de séchage défini doit commencer.
- Pour quitter cette fenêtre, passez à la colonne Cycle et maintenez la touche « OK » enfoncée pendant 2 secondes.

6.3.5 Minuterie de décompte


06.10.2020 12:30

Mode utilisateur

Définition des cycles
Définition de la minuterie
Configuration fonction décompte
Réglages de l'appareil


- Sélectionnez « Configuration fonction décompte » et appuyez sur « OK ».

Manuel d'utilisation de l'Unité de commande Xcontrol

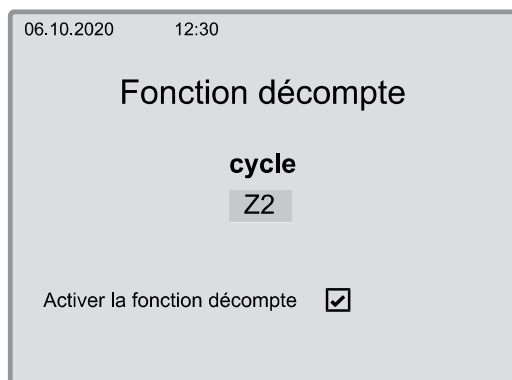

- Dans ce menu, activez la possibilité pour l'utilisateur de démarrer ou non une minuterie de décompte dans la fenêtre principale.
- Pour sélectionner, maintenez la touche « OK » enfoncée pendant 2 secondes.
- Vous pouvez ensuite attribuer un cycle prédéfini à la minuterie de décompte (par ex. Z2).

6.3.6 Réglages de l'appareil

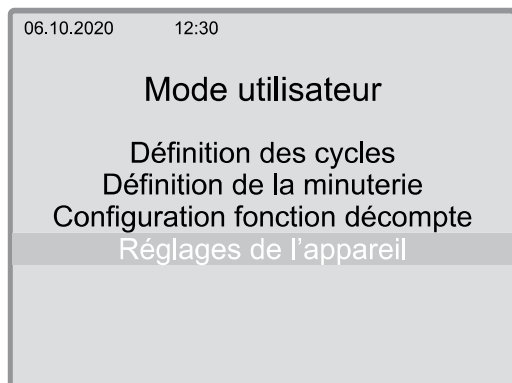

- Pour régler la date et la langue, sélectionnez « Réglages de l'appareil » puis appuyez sur « OK ».



- Dans le menu de réglage de l'appareil, sélectionnez la langue souhaitée et confirmez avec « OK ».



INFO

Sélectionner la langue souhaitée pour afficher l'ensemble du menu dans la langue sélectionnée.

Manuel d'utilisation de l'Unité de commande Xcontrol



Régler la date et l'heure

- Réglez la valeur souhaitée avec les touches de sélection.
- Appuyez sur la touche «  » pour confirmer la modification.